


nODIS

V.le Fulvio Testi 126
20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY

MANUALE DELL'UTENTE

powered by
ANDROID™ 4.4.2

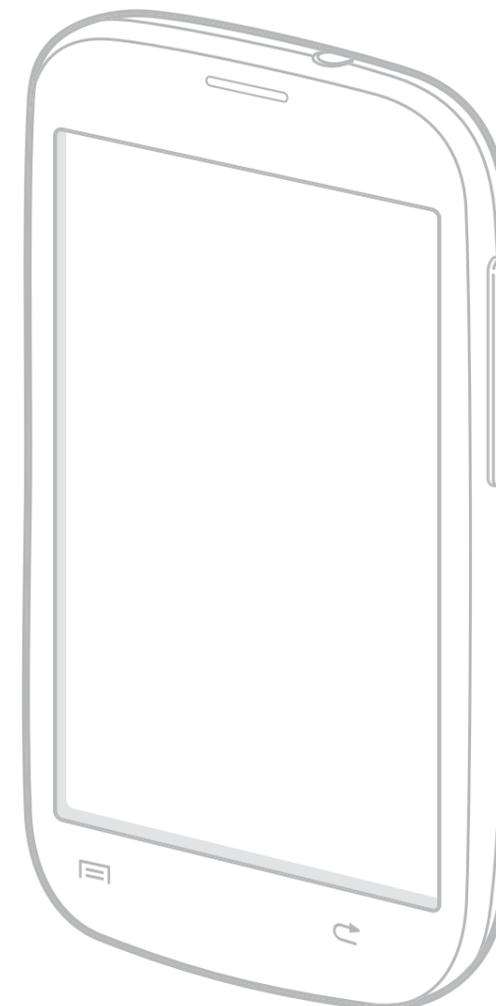

www.nodis.it


Copyright © 2014 Nodis. Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotto, distribuito, tradotto o trasmesso in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Nodis. Nodis si riserva il diritto di apportare modifiche su errori di stampa e di aggiornare le specifiche di questo manuale senza alcun preavviso. Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.

Contenuti

1. Spiegazione dei tasti chiave
2. Metodo di installazione e precauzioni sulla SIM card
 - 2.1 Installazione della SIM card
 - 2.2 Precauzioni sulla SIM card
 - 2.3 Connessione alla rete
 - 2.4 Altre precauzioni sulla SIM card
 - 2.5 Operazioni e metodo di installazione della SD card
 - 2.6 Batteria e metodi di caricamento
3. Modalità di sblocco
4. Lista delle opzioni del telefono cellulare
5. Sblocco della schermata
6. Menu principale
 - 6.1 Pagina del menu principale
 - 6.2 Schermata di visualizzazione delle notifiche
 - 6.3 Schermata delle notifiche della barra di stato
 - 6.3.1 Schermata di configurazione veloce della barra di stato
7. Gestione applicazioni
8. Contatti
9. Funzione "Smart Dialing"
10. Messaggi & Browser
 - 10.1 Schermata dei messaggi
 - 10.2 Browser
11. Musica
 - 11.1 Schermata della musica
12. Fotocamera
 - 12.1 Funzioni della fotocamera
 - 12.2 Fotocamera frontale
13. Videoregistratore
14. Registratore di suoni
15. Radio FM
16. Galleria
17. Email
18. File Manager
19. Play store
20. Impostazioni
21. Funzioni di sicurezza
22. Backup e ripristino
23. Barra del menu a tendina
24. Risoluzione dei problemi

1. Spiegazione dei tasti chiave

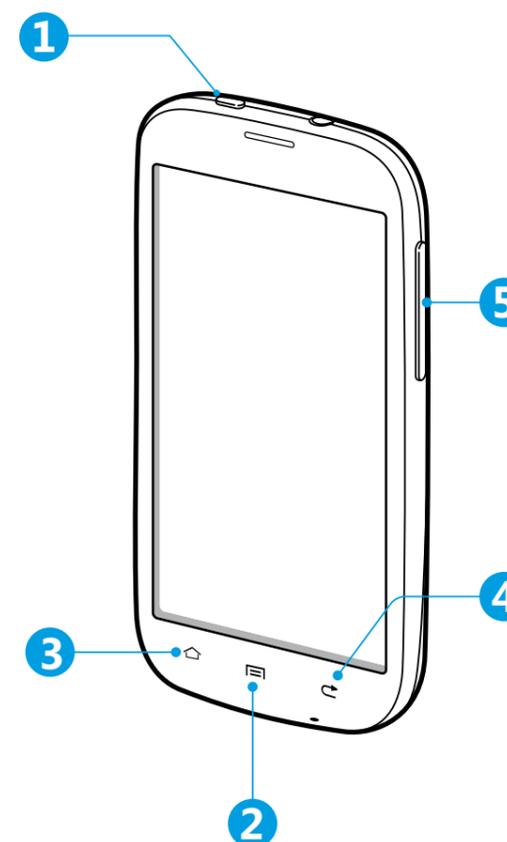

1 TASTO DI ACCENSIONE:

Tener premuto il tasto per accendere\spegnere il telefono; quando il telefono si trova in modalità "standby", premere il tasto per attivare\disattivare lo schermo.

2 TASTO MENU:

Premere il tasto per aprire la lista delle opzioni, al fine di eseguire le azioni della schermata corrente o del menu.

3 TASTO HOME:

Premere il tasto per tornare alla schermata principale da qualsiasi applicazione o schermata.

4 TASTO INDIETRO:

Premere il tasto per tornare alla schermata precedente, o per chiudere la casella di dialogo, il menu, il pannello delle notifiche o la tastiera.

5 TASTO DEL VOLUME:

Premere il tasto per modificare il volume.

2. Metodo di installazione e precauzioni sulla SIM card

Configurando il codice PIN (numero di identificazione personale) della SIM card, sarà possibile proteggere la vostra SIM card da azioni illecite.

2.1 INSTALLAZIONE DELLA SIM CARD

Questo è un telefono con sistema Dual SIM e con due fessure di collocazione per SIM card. Prima di tutto spegnere il telefono, rimuovere la batteria ed inserire la SIM card nella apposita fessura come mostrato nella figura sotto; in seguito, posizionare la batteria nell'apposito spazio e applicare nuovamente la cover della batteria.

2.2 PRECAUZIONI SULLA SIM CARD

Configurando il codice PIN (numero di identificazione personale) della SIM card sarà possibile proteggere la vostra SIM da azioni illecite.

Se il codice PIN è disabilitato, si dovrà inserire un codice PIN valido al momento dell'accensione del telefono.

Se si inserisce per tre volte di seguito il codice errato, la SIM card verrà bloccata e bisognerà inserire un codice PUK.

Nota: Il vostro fornitore di servizi di rete vi fornirà un codice PIN standard (di 4-8 cifre) per la vostra SIM card. Modificare il codice con una password personale non appena si entrerà in possesso del telefono.

2.3 CONNESSIONE ALLA RETE

Quando la SIM card sarà decodificata, il telefono cellulare cercherà in automatico una rete registrata o reti locali disponibili. Una volta connessi, il logo dell'operatore di rete appare in alto sullo schermo, il telefono si troverà in modalità "standby" e sarà possibile effettuare o rispondere alle chiamate. Contattare il vostro fornitore locale di rete qualora la SIM card abbia un guasto.

2.4 ALTRE PRECAUZIONI SULLA SIM CARD

- Tenere la SIM card lontana dalla portata dei bambini.
- Utilizzare, inserire e rimuovere la SIM card con attenzione poiché la SIM card e i suoi relativi contatti possono essere facilmente graffiati o danneggiati dai piegamenti.
- Non esporre la SIM card ad ambienti elettrostatici, polverosi o umidi.

2.5 OPERAZIONI E METODO DI INSTALLAZIONE DELLA TF CARD

La TF card è un dispositivo di memoria removibile posizionata all'interno del cellulare ed è usata per ampliare la memoria del telefono.


2.6 BATTERIA E METODI DI CARICAMENTO

1. Collegare il caricabatteria all'apposito cavo USB.
2. Collegare la spina del caricabatteria alla presa elettrica.
3. Collegare il cavo USB al telefono; questa icona  indica il livello di carica.
4. La batteria è completamente carica quando l'icona indicante il livello di carica diventa così;  scollegare quindi il caricabatteria dalla presa elettrica.
5. Scollegare il caricabatteria dal telefono.

Nota: Se la batteria non è stata usata per lungo tempo, o se la batteria è esaurita, il telefono potrebbe non accendersi normalmente mentre è in carica. È una situazione del tutto normale. Caricare il telefono per un po' prima di accenderlo.

La batteria può essere caricata ripetutamente; comunque si tratta di un prodotto di consumo, quindi sostituirla con una batteria nuova se la durata della modalità "standby" si riduce in modo significativo. Il servizio dati consuma più energia e ridurrà la durata della modalità "standby". Il tempo di carica varia a seconda della temperatura e dell'utilizzo della batteria. Il telefono si spegnerà automaticamente se il livello della batteria sarà insufficiente.

3. Modalità di sblocco

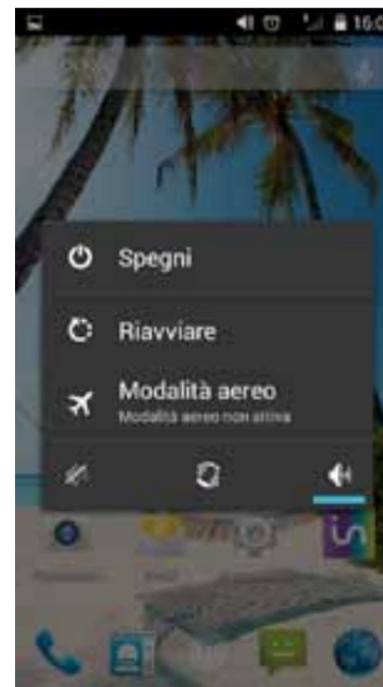

Dal menu principale, selezionare Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo. Selezionare la modalità desiderata (Nessuno, Slide, Sblocco col sorriso, Sblocco vocale, Sequenza, PIN oppure Password) e confermare. Per bloccare rapidamente lo schermo, premere brevemente sul tasto di on/off del telefono. Per sbloccare lo schermo, seguire le indicazioni sullo schermo.

4. Lista delle opzioni del telefono cellulare

TOCCARE

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.

TENERE PREMUTO

Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

TRASCINARE

Per spostare un'icona o una miniatura, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di destinazione.


SCORRERE

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Appl. per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

ALLONTANARE ED AVVICINARE


Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

5. Sbloccaggio della schermata

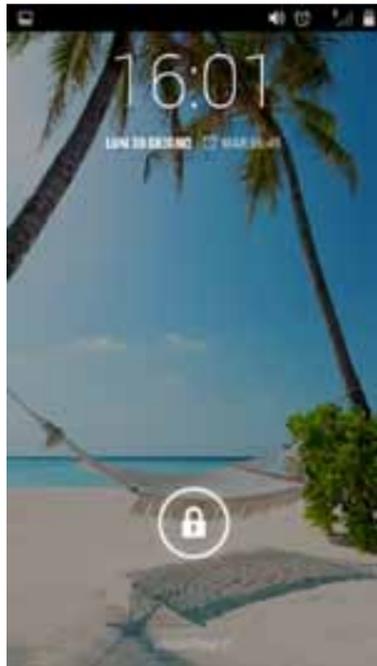

Nello schermo bloccato, toccare l'icona  in fondo allo schermo, scorrere in qualsiasi direzione per sbloccare lo schermo.

6. Menu principale

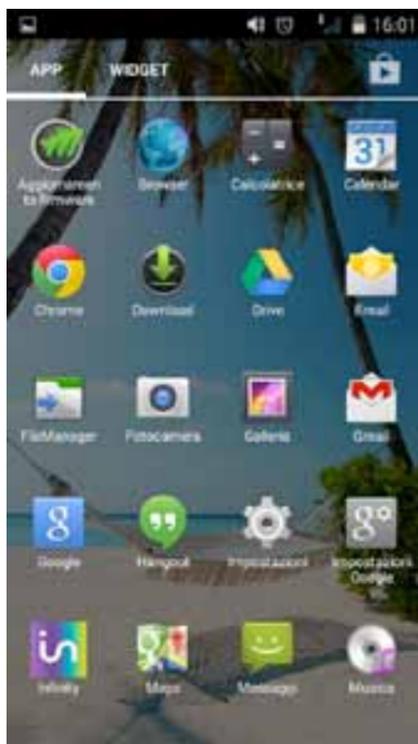

Il menu principale contiene tutte le applicazioni dello smartphone.

6.1 PAGINA DEL MENU PRINCIPALE

Scorrere a sinistra\destra sullo schermo per passare alla pagina del menu principale, toccare il tasto menu per selezionare le applicazioni di Gestione o di Configurazione.

Trascinare e lasciare un'icona sul desktop per creare un collegamento.

6.2 SCHERMATA DI VISUALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE



6.3 SCHERMATA DELLE NOTIFICHE DELLA BARRA DI STATO




6.3.1 SCHERMATA DI CONFIGURAZIONE VELOCE DELLA BARRA DI STATO

Far scorrere verso il basso la barra di stato, in tal modo si potrà vedere la schermata delle notifiche direttamente. In questa schermata, è possibile vedere le notifiche del cellulare, oppure toccare l'icona  nell'angolo in alto a destra sullo schermo per selezionare la schermata delle configurazioni veloci; in questa schermata è possibile accendere\spegnere il WLAN, il Bluetooth, la connessione dati, il GPS, la modalità "in volo", personalizzare i profili, etc.

7. Gestione applicazioni


Nella schermata della gestione delle applicazioni, è possibile gestire le applicazioni in uso per migliorare la velocità di utilizzo del telefono cellulare. È possibile visualizzare le informazioni sulle applicazioni scaricate, sulle applicazioni installate all'interno della SD card, applicazioni in uso e tutte le altre applicazioni, limitare le autorizzazioni oppure disinstallare le applicazioni di terzi.

8. Contatti

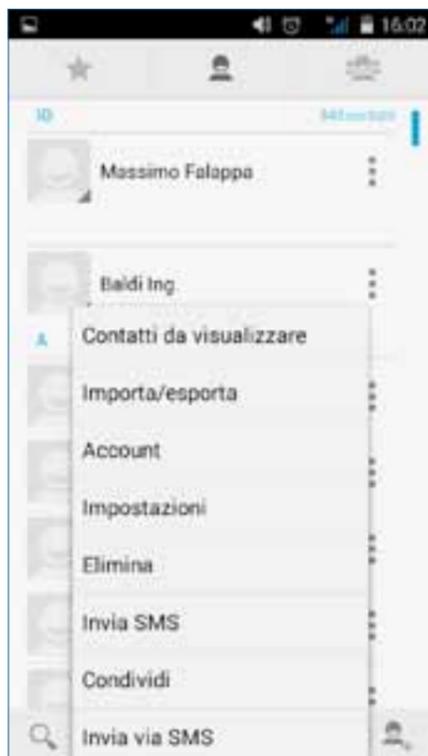

È possibile cercare i contatti attraverso il numero di telefono, l'account email o il nome. Premere il tasto Menu per selezionare i contatti da visualizzare, per importare/esportare, per Accounts, per mandare messaggi di testo o per condividere.

9. Funzione "Smart Dialing"

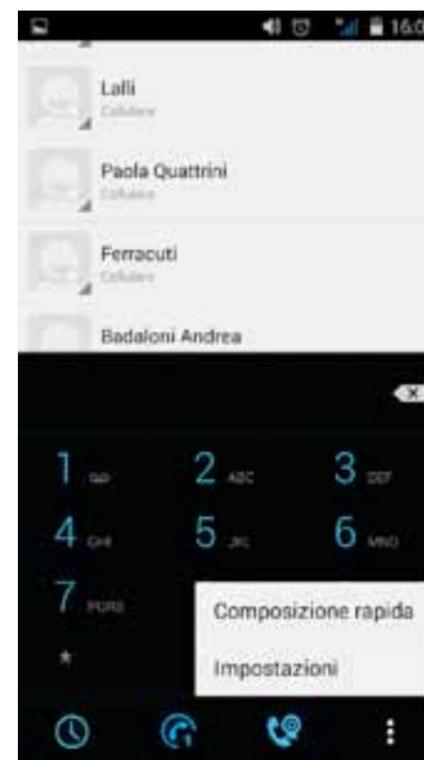


Nella schermata di digitalizzazione numerica, il telefono cellulare si abbinerà in modo approssimativo alle informazioni di contatto locali e le mostrerà nei risultati mentre si digiteranno i numeri. Nelle configurazioni, è possibile gestire le chiamate vocali, le video chiamate, le risposte veloci e altre operazioni.

Durante una chiamata, è possibile accedere alla schermata di digitalizzazione o ai contatti attraverso i collegamenti.

Dopo aver digitato il numero con la tastiera, premere MENU e selezionare la digitalizzazione veloce.



Durante la chiamata, la luce dello schermo si spegnerà quando il telefono è vicino al vostro orecchio in modo da risparmiare energia e per prevenire operazioni errate.

10. Messaggi & Browser

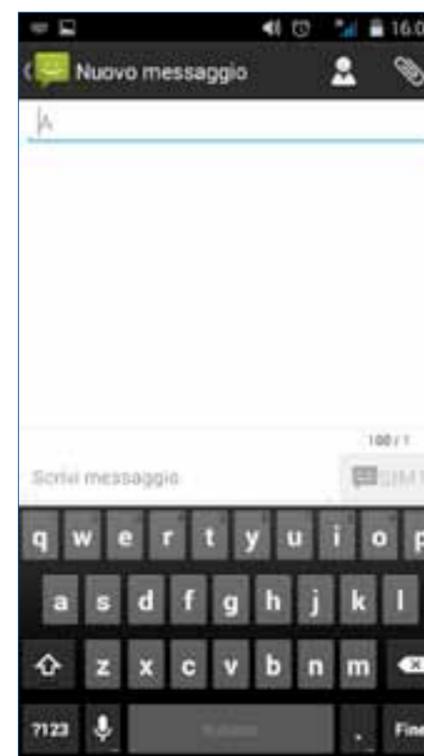

10.1 SCHERMATA DEI MESSAGGI

Se la correzione dello spelling della lingua è in Inglese, toccare la parola nel box di immissione mentre si digita per ottenere suggerimenti dalle opzioni di scelta.

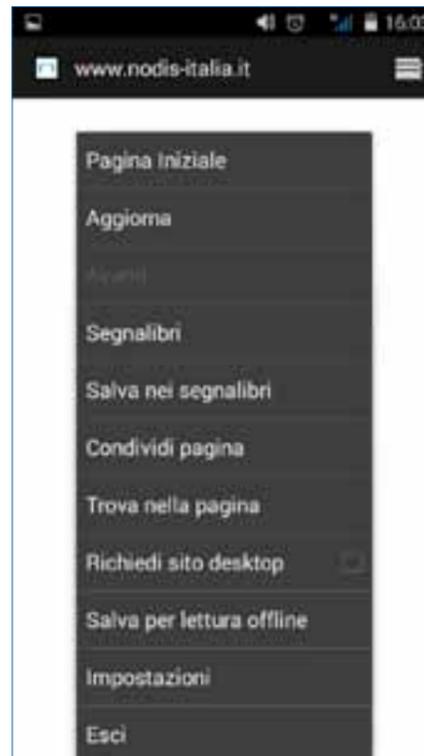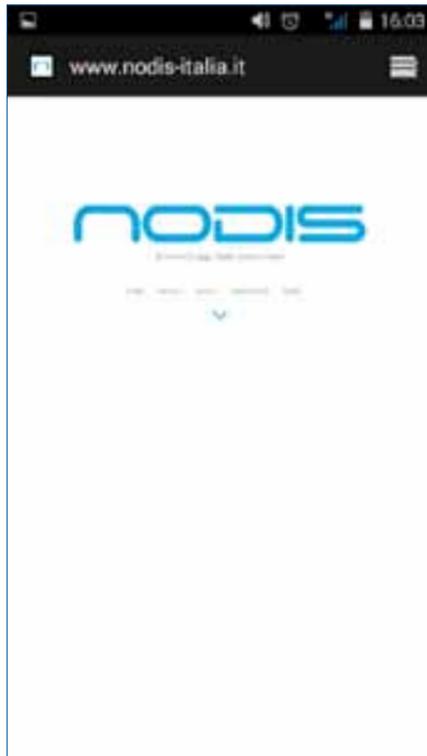


10.2 BROWSER

Questa schermata della homepage sarà visibile quando si aprirà l'applicazione per la prima volta, è possibile inoltre cambiare la homepage predefinita con la vostra pagina web preferita nelle opzioni di pagina.

Con questa applicazione, è possibile visitare tutte le pagine web su internet, scaricare risorse dal web server o guardare video online.

11. Musica

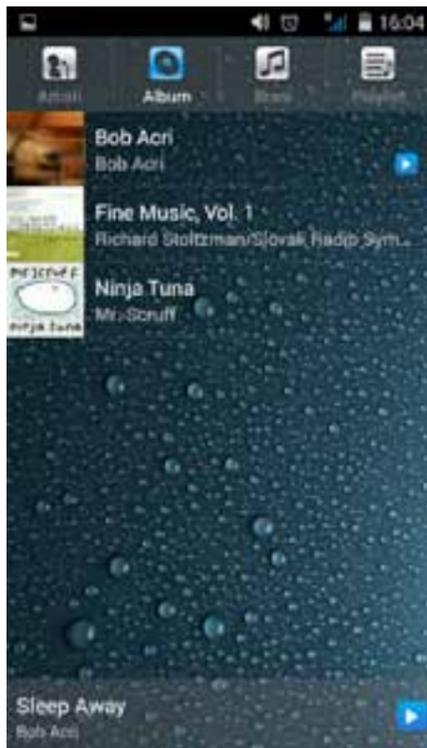

11.1 SCHERMATA DELLA MUSICA

Il dispositivo supporta MP3, aac, ogg, midi e altri formati; trascinare la barra di progressione mentre un brano è in avanzamento per andare ad ogni segmento musicale, e toccare il tasto Play per mettere in pausa o per ascoltare nuovamente.

Toccare e tenere premuto "artisti", "album" o nomi di canzoni per realizzare operazioni come riprodurre, aggiungere alla playlist, usare come sonerie, eliminare e cercare; selezionare "cercare" per cercare musica ed ascoltare.

12. Fotocamera



12.1 FUNZIONI DELLA FOTOCAMERA

Toccare sullo schermo per mettere a fuoco e seguire la messa a fuoco in automatico, rendendo la cattura delle immagini in movimento più comoda. È possibile selezionare una resa migliore, scatti multipli, uso comune, rilevamento automatico delle immagini ed altre modalità. La fotocamera è integrata con molteplici stili creativi; si potrà toccarli per avere un'anteprima dei diversi effetti.

12.2 FOTOCAMERA FRONTALE


Supporta la fotocamera frontale; toccare  per andare alla fotocamera frontale e realizzare autoscatti.

13. Videoregistratore



Supporta il videoregistratore, toccare   per andare al videoregistratore.

14. Registratore di suoni

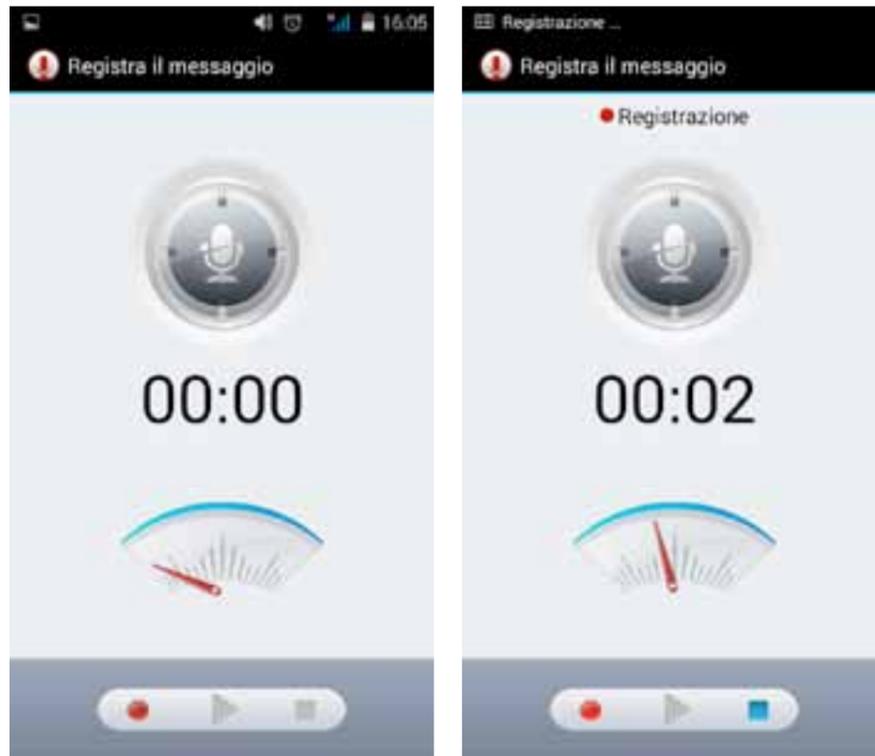


È possibile registrare suoni, ed inviarli direttamente attraverso MMS o Bluetooth, oppure impostarli come suonerie.

15. Radio FM




Inserire le cuffie ed ascoltare la radio FM, la quale supporta altoparlanti.

16. Galleria

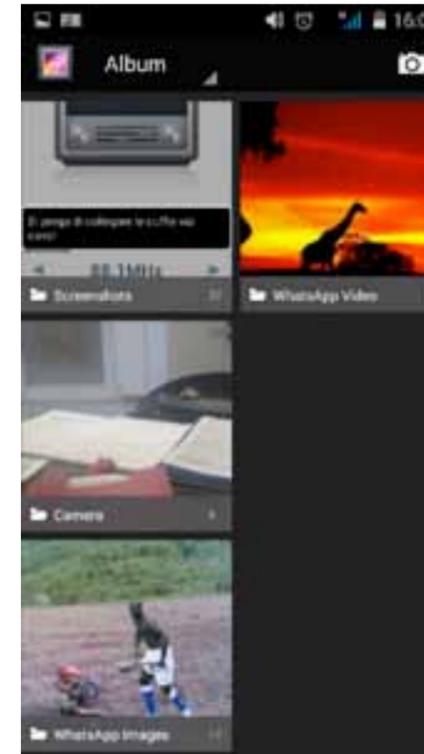


È possibile guardare immagini e video registrati dalla fotocamera nella Galleria e/o i video e le immagini nella SD card. Nella galleria, è possibile effettuare operazioni su file multimediali come condividere, modificare, e impostare come sfondo o icona di contatto.

17. Email

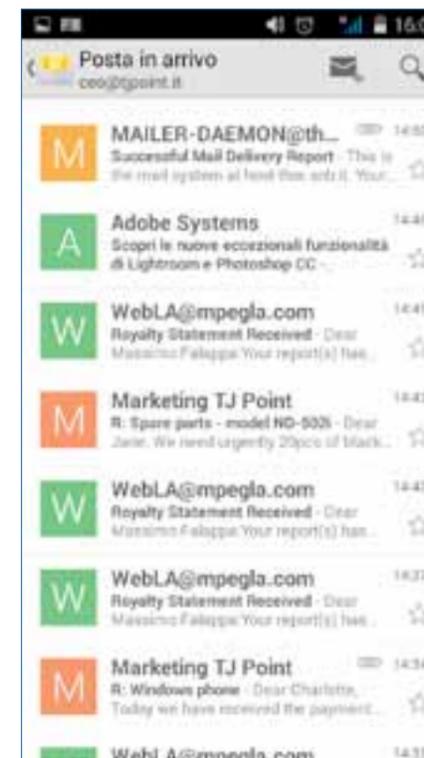


Supporta Gmail e E-mail; è possibile creare un account e leggere le e-mail dovunque e in qualunque momento attraverso questa funzione, inoltre si possono unire le e-mail di diverse caselle nella stessa schermata.

18. File Manager

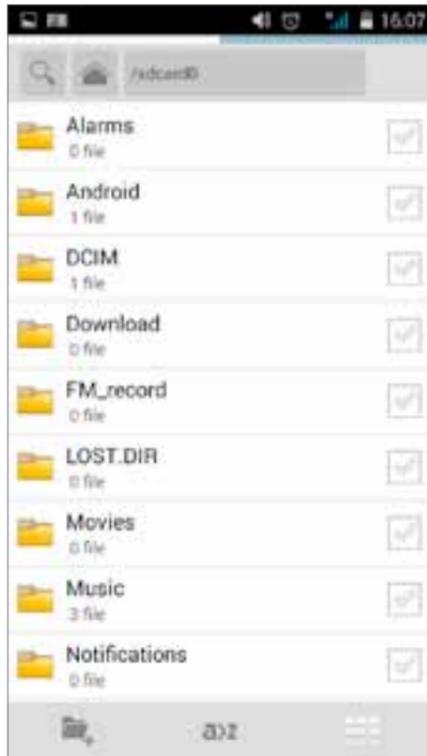

Nella schermata File Manager, toccare il tasto Menu per selezionare nuova cartella, tagliare, e visualizzare direttamente i file all'interno della SD card.

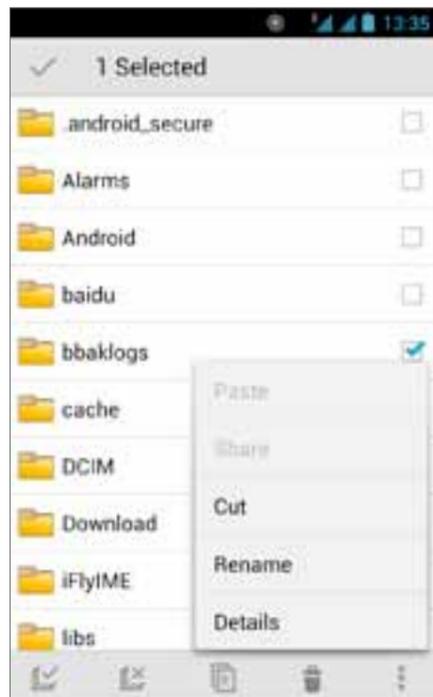


Toccare e tener premuto un file o una cartella e selezionare copia, taglia, elimina, rinomina ed altre opzioni.

19. Play Store


Questo telefono cellulare è stato creato con uno spazio "play-store" all'interno, il quale fornisce software famosi ed altre risorse; si possono trovare i software desiderati attraverso la ricerca e la classifica.

Creare il collegamento di Play Store sul desktop, per accedere velocemente alle informazioni su Play Store, e provare il download gratuito attraverso la rete WIFI.

20. Impostazioni

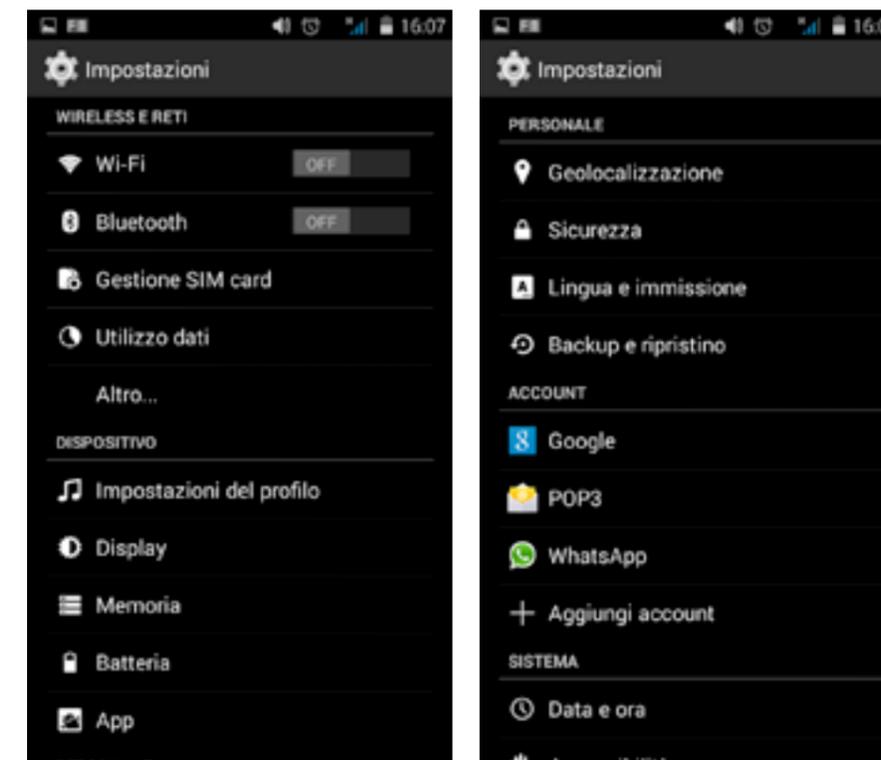


21. Funzioni di sicurezza

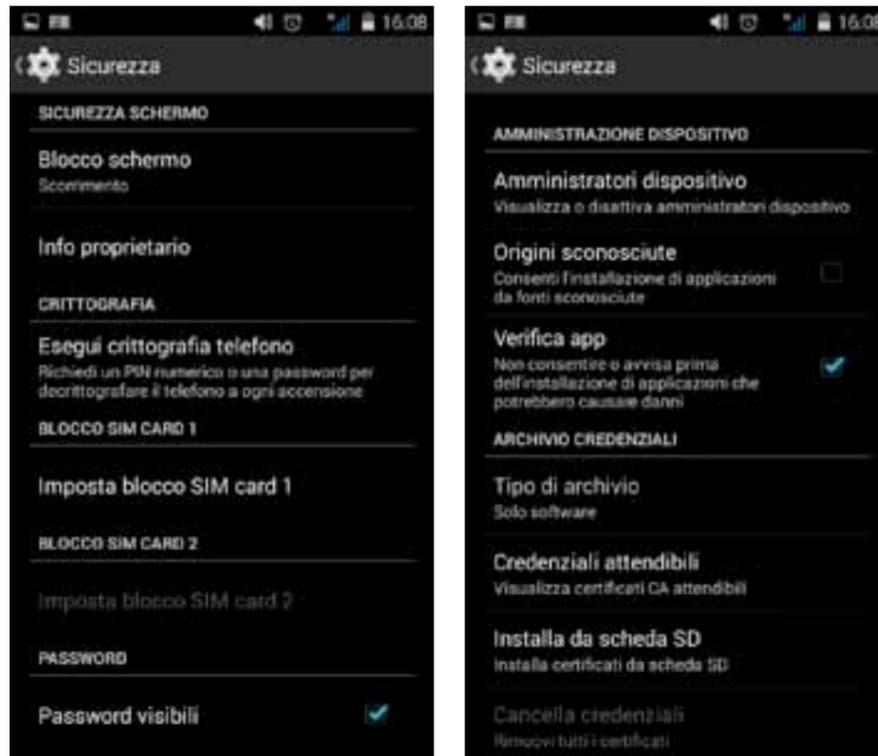


Si possono gestire il blocco dello schermo, la crittografia, il blocco della SIM, etc.

22. Backup e ripristino

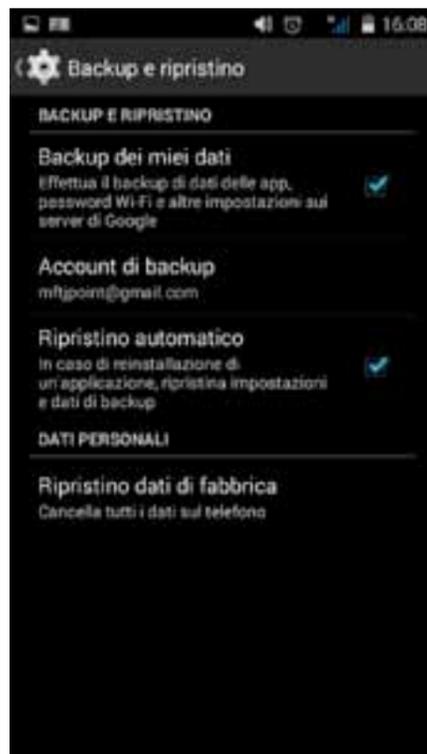

In questa schermata; si possono effettuare operazioni di backup per i dati delle applicazioni, WLAN password e per altre impostazioni del server di Google; si possono anche ripristinare tutti i dati di fabbrica.

23. Barra del menu a tendina

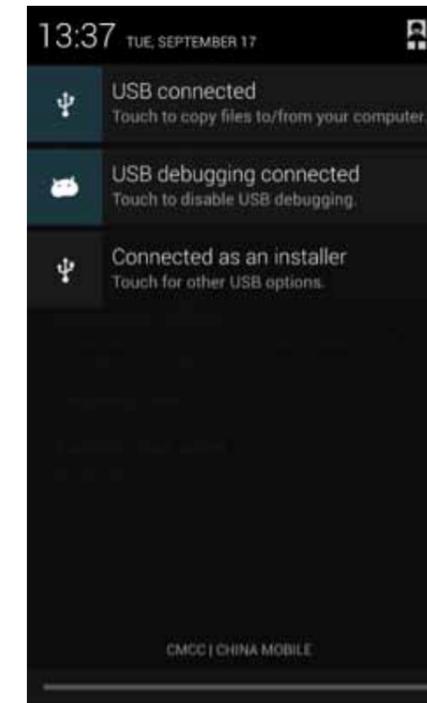

I file nella SD card possono essere copiati sul computer e dal computer al telefono cellulare.

24. Risoluzione dei problemi

Consultare la seguente lista di problematiche e soluzioni qualora vi fossero anomalie quando utilizzate il vostro telefono cellulare. Contattare il distributore o il servizio di fornitura se dovessero ancora presentarsi dei problemi..

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUZIONE
Non è possibile accedere ad Internet regolarmente quando si usa il browser	L'operatore di rete non fornisce questo servizio o non è stato richiesto il servizio.	Contattare e consultare il proprio operatore di rete per informazioni su come richiedere ed usare questo servizio.
	Le impostazioni non sono corrette.	Consultare l'inserimento corretto del browser.
Errore della SIM card	La SIM card è danneggiata.	Contattare il proprio operatore di rete.
	La SIM card non è stata installata correttamente.	Controllare la SIM card
	La superficie di metallo della SIM card è sporca.	Pulirla con un panno pulito.
Segnale scarso	Il telefono cellulare è utilizzato in un'area con segnale scarso, per esempio, vicino a costruzioni molto alte o all'interno di scantinati, le onde radio non riescono a raggiungere appropriatamente queste aree.	Effettuare o rispondere alle chiamate in presenza di segnale forte.
	Il telefono cellulare è utilizzato quando la comunicazione è occupata e le linee sono intasate.	Evitare di utilizzare il telefono quando la comunicazione è occupata.
Non si accende il telefono	Il livello di batteria è troppo basso.	Caricare la batteria.
Non è possibile effettuare chiamate	Il blocco chiamate è attivo.	Disattivare il blocco chiamate.
Non è possibile connettersi alla rete	La SIM card non è valida.	Contattare il vostro operatore di rete.
	Ci si trova al di fuori dell'area di servizio di rete.	Spostarsi all'interno dell'area di servizio del vostro operatore di rete
	Segnale debole.	Spostarsi in un luogo con segnale forte e provare ancora.
Non è possibile caricare il telefono	Il voltaggio non è quello richiesto per il caricabatteria.	Utilizzare un voltaggio adatto per il funzionamento del caricabatteria.
	Si sta utilizzando un caricabatteria non adatto.	Utilizzare un caricabatteria adatto per il telefono cellulare.
	Contatto insufficiente.	Controllare se la spina è collegata in modo corretto.